

準備ガイド


①箱の中身を確認します

- ・不足や損傷しているものがあるときは、ご購入いただいたお店様へご連絡ください。
- ・「はじめにお読みください」（本紙※裏面）をご覧ください。
- ・開封時、ケージの天井にあるフンキリアミと予備のネジセットを取り出します。
- ・本紙、予備のネジセットは大切に保管ください。

②フンキリアミをプラスチック底の上に設置します

プラスチック底のネジをはずし、プラスチック底を本体アミからはずしてフンキリアミを底の上に設置する。もしくは、出入口扉を開けて、フンキリアミを底の上に設置します。

プラスチック底と本体アミとの脱着方法 フンキリアミの設置方法

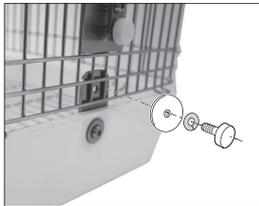


プラスチック底と本体アミとを固定している両側のネジ類をはずします。




プラスチック底から本体アミをはずします。



プラスチック底へフンキリアミを設置します。

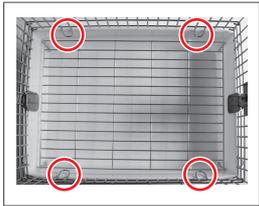


本体アミのツメ(○部分)はプラスチック底の内側に、本体アミの側面は底側のネジ受け板の外側に、セットします。

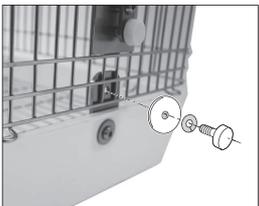

図の順番で両側のネジを締めます。

③エサ入れを設置します

エサ入れは袋から出してご使用ください。

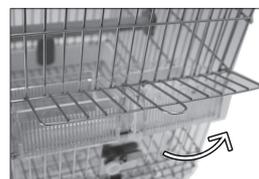


エサ窓を上げます。



エサ入れを設置します。


④止まり木の位置は必要に応じて調節してください

各パーツの名称

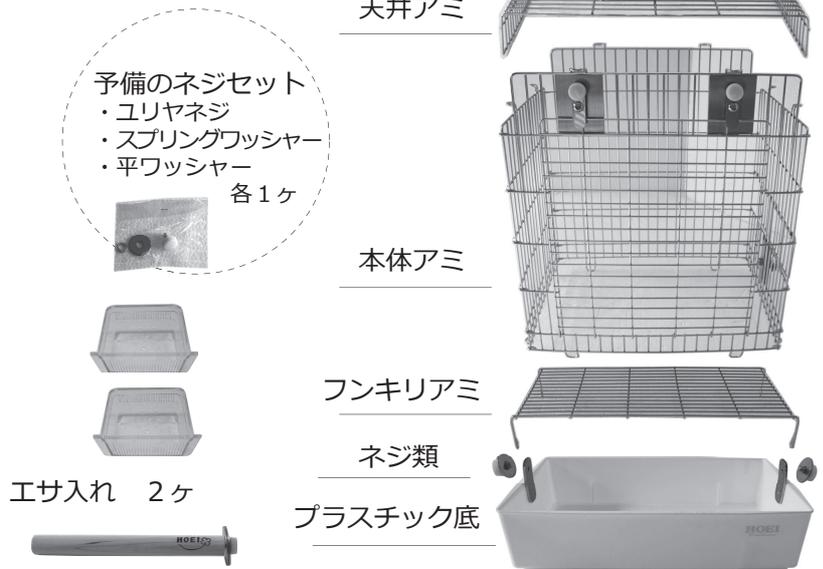


止まり木 1本…直径20φ 長さ200mm (ワッシャー直径40φ 2枚付属)

各部位の名称

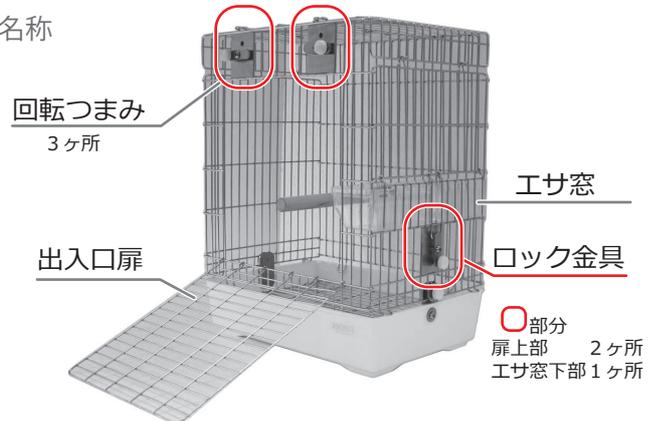


ロック金具の開閉方法

カギをかける

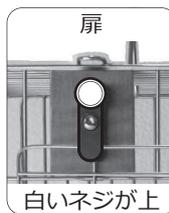

- ・回転つまみを写真のように縦向きにします。
- ・白いネジを時計回りに回しネジ先端をプレートに合わせ完全に閉めこむとカギが掛かります。

カギをあける

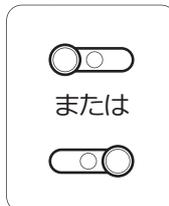

- ・白いネジを反時計回りに回しゆるめます。
- ※【注】回転つまみを横向きにするとカギが開きます。

製品イメージ

本品は、開封時、既に組み立てられた状態になっています。



※【注】必ず白いネジを完全にゆるめてから回転つまみを回してください。完全にゆるめずに回すとネジの先端が干渉し、プレートにキズが付く場合があります。