



CP-900-28組立説明書

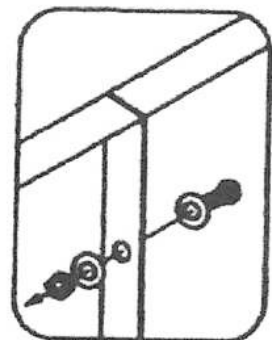

並びの接合部

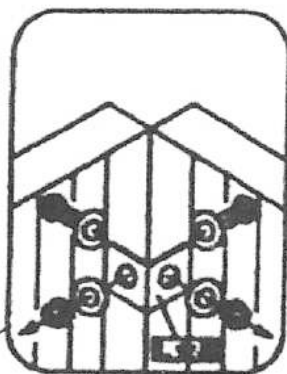




コーナーの接合部

●製品内容

- ・網パネル・・・13枚
- ・網パネル(エサ窓付)・・・2枚
- ・ドアパネル・・・1枚
- ・プレート・・・12枚
- ・ベースパネル・・・6枚
- ・テントセット・・・1式
- ・補強・・・大4本、小4本
- ・35エサイレ・・・6ヶ
- ・テントロープ・・・2本
- ・ネジセット・・・153セット(予備を含む)
- ・L型金具・・・48ヶ(予備を含む)
- ・アンカーボルト・・・12セット

※組み立ての際には、軽く仮締めし、全体を組み終えてから本締めされることをおすすめします。

- ①ベースパネルと中段パネルの間に補強(大)を前後に各1本入れて組み立ててください。
- ②中段パネルと上段パネルの間に補強(大)と補強(小)を前後左右それぞれの面に入れて組み立ててください。
- ③上段パネルとテント取付金具の間に補強(小)を左右の面に入れてください。
- ④テント取付金具を上段パネルに仮締めし、天井パネルと同時に取付けます。
(前後面のみL型金具を使用、但しテント取付穴はL型金具不要)
テントを広げ、付属の細紐で前後を巻いて取り付けてください。

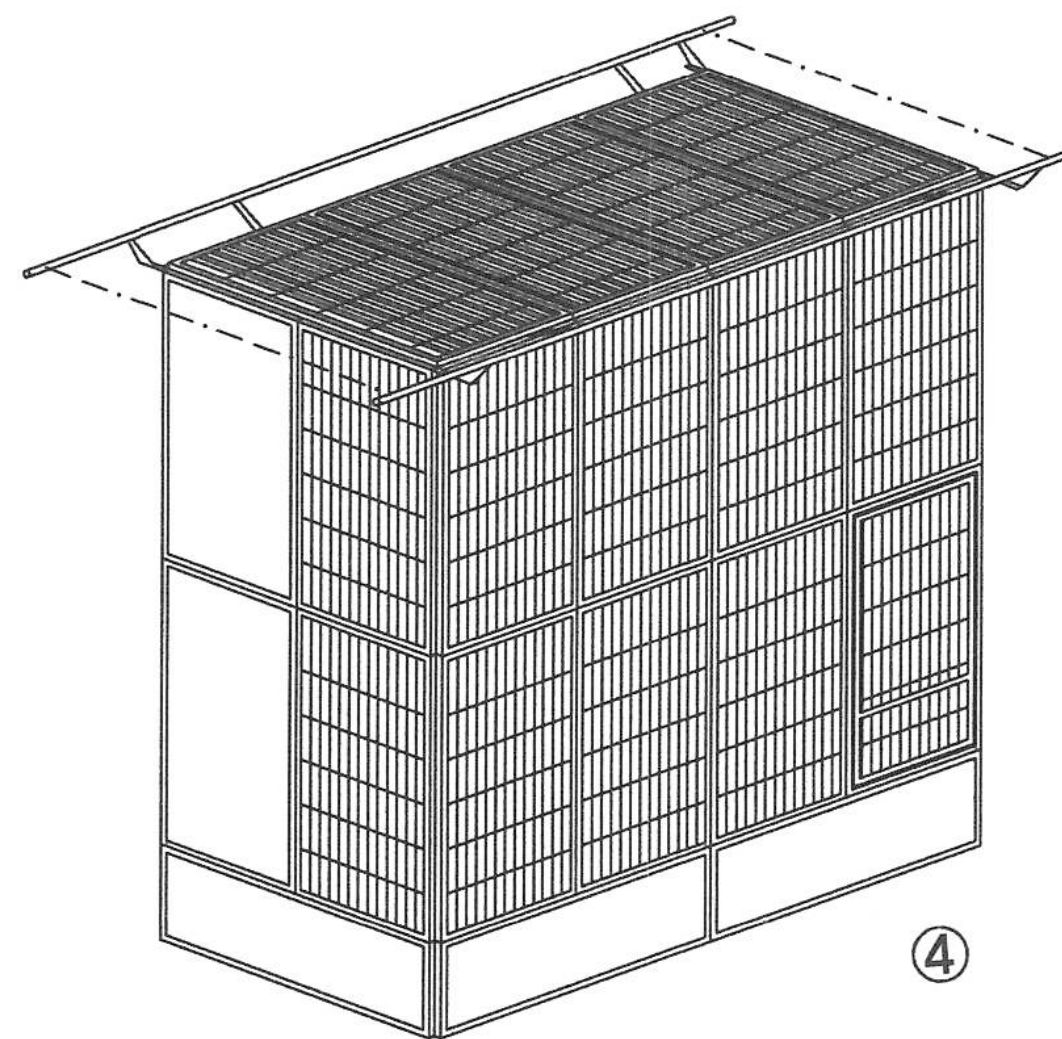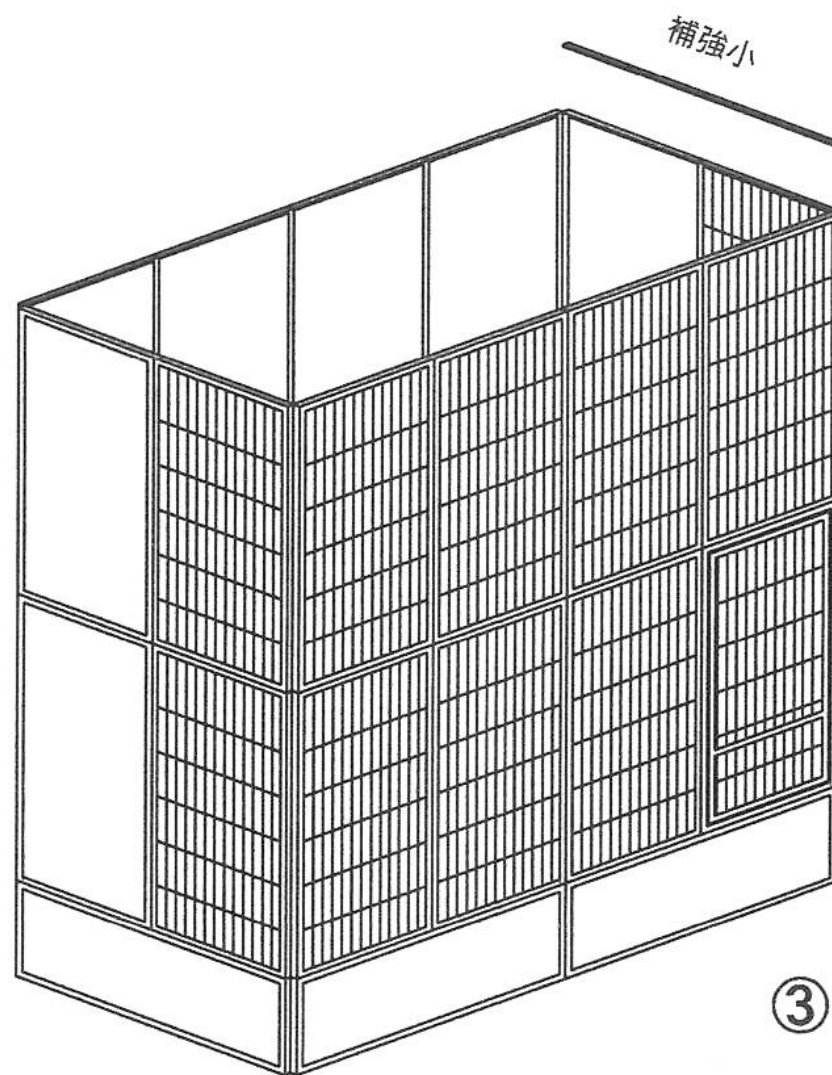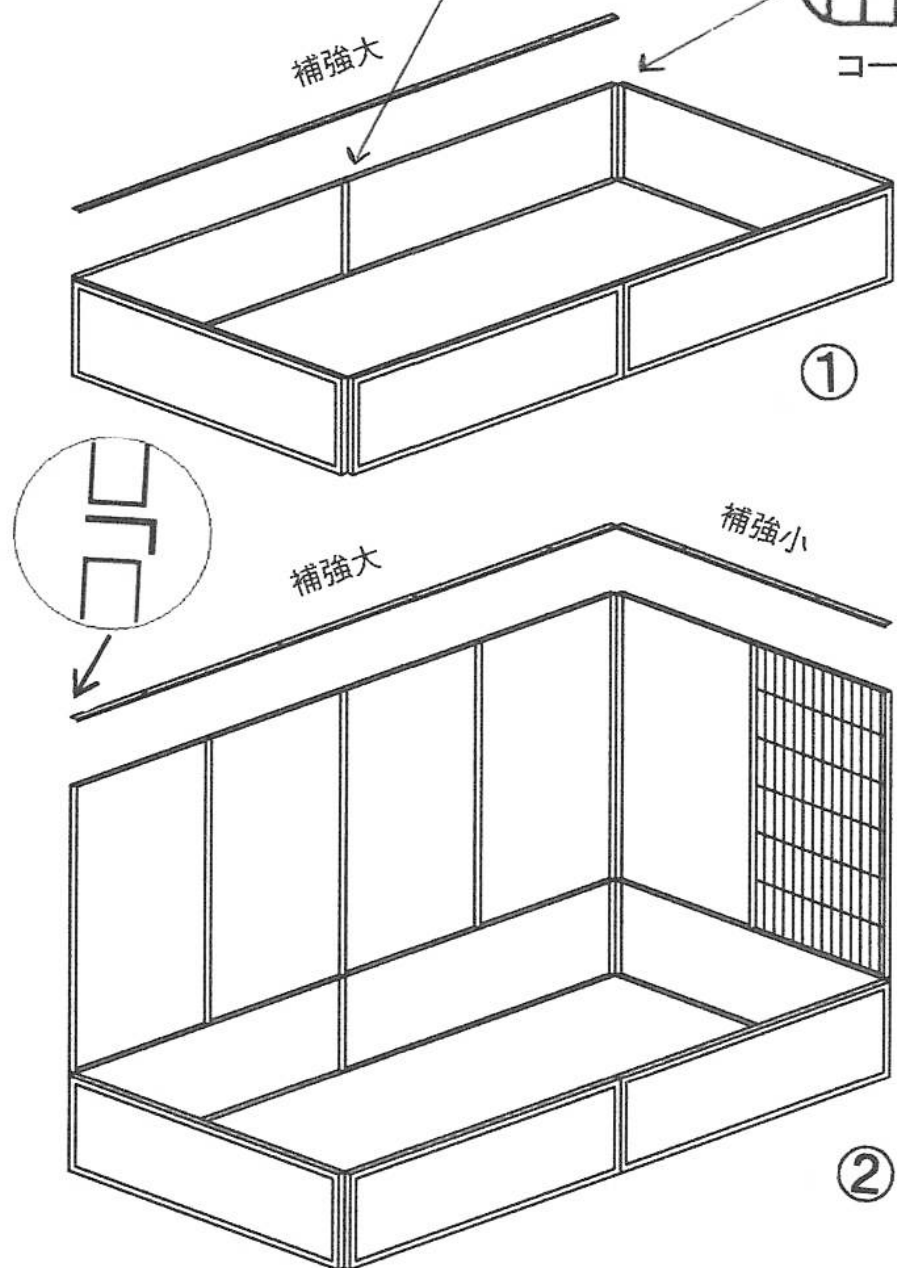

※【注意】設置には必ずアンカーボルトまたは コンクリートで固定してください